

Aufbauanleitung HT-Sturmsicherung



Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Montageanleitungen für **a)** Vorzelte mit Zeltstabspitze und für **b)** Markisen mit 5,5 mm Kederschiene.

a) Aufbau- und Montageanleitung für Zeltstabspitze



Der Vorteil unserer Sturmleine ist die Verwendung als Sturm- und Abspannleine in einem Produkt. Bauen Sie Ihr Vorzelt bzw. Sonnensegel wie gewohnt auf. Verwenden Sie bereits zur Abspannung unsere HT-Sturmleine. Dazu legen Sie über den Zeltstoff an der Zeltstabspitze eine zusätzliche Beilagscheibe (muss nicht sein) und hängen dann die Zugschleufe der HT-Sturmsicherung über die Zeltstabspitze. Die Beilagscheibe schützt Ihren Zeltstoff zusätzlich!

Direkt an dem bis zu 120 kg belastbaren Steckschloss können Sie die Längeneinstellung der Sturmsicherung vornehmen. „Herunterziehen“ am Gurtstopper verkürzt die Sturmleine. Ziehen Sie jedoch bei angewinkeltem Steckschloss am „hinteren“ Gurtband können Sie die Leine länger stellen. Ziehen Sie das Band am besten immer direkt am Steckschloss – so geht’s am einfachsten. Die maximale Länge beträgt etwa 3 m.

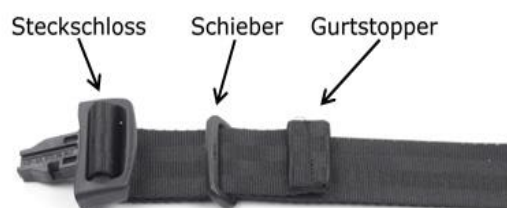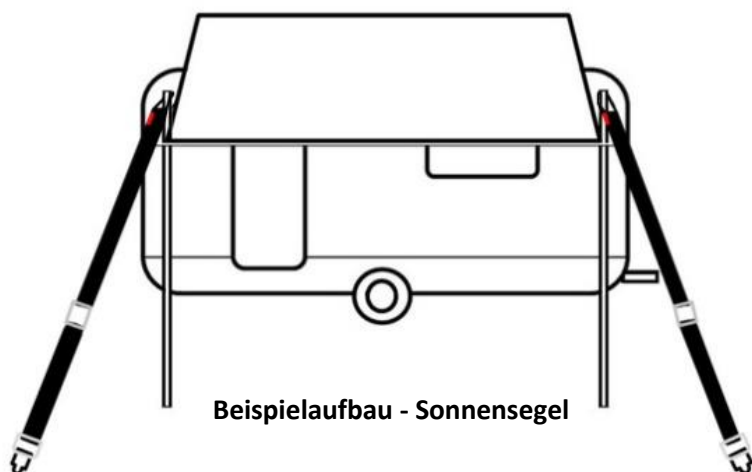

Wichtig – bitte befolgen!

Das unelastische Gurtband ist durch einen stabilen Viereckring mit einem speziellen elastischen Gurtelement verbunden. Dieser elastische Gurt dehnt sich um maximal 10 cm und ersetzt die sonst übliche Feder. Dieser elastische Gurt **reagiert schon bei kleinsten Windböen** und nimmt sofort die Windkräfte aus Ihrem System.

Damit dieses perfekt funktioniert bringen Sie es bitte auf mittlere Vorspannung – also nicht ganz bis zum absoluten Maximum spannen. Auf keinen Fall zu kräftig - aber 3-5 cm darf es schon sein.

Zur Sicherheit möchten wir Sie bitten, Ihre Bodenheringe regelmäßig auf festen Sitz im Boden zu kontrollieren. Wir empfehlen für unsere Sturmsicherungen folgende Peggy-Adapter:

- Peggy Peg – Long Orange (L) – Artikel PP12
- Peggy Peg – Long Aluminium (LA) – Artikel PP13
- Peggy Peg – Anker Platte 1.0 – Artikel PP11


b) Aufbau- und Montageanleitung für 5,5 mm Kederschiene




Sollten Sie keine 5,5 mm (oder überhaupt keine) Kederschiene haben:

Sie können mittels einfachen Spanngurten unsere HT-Sturmleine über die Gelenkarme und den Nähsteg am Steckschloss selbst anbinden. Legen Sie dazu den Spanngurt geöffnet um Ihre Gelenkarme der Markise, ziehen dann das lose Gurtende durch den Nähsteg und schließen den Spanngurt – fertig!

Bei unserer Variante für 5,5 mm Kederschiene (Dometic / Thule / Fiamma) wird unser Kederadapter einfach in die Kederschiene hineingeschoben. Bei gerader Abspannung im 90° Winkel zur Kederschiene ist der Aufbau nun schon beendet (siehe Abbildung).

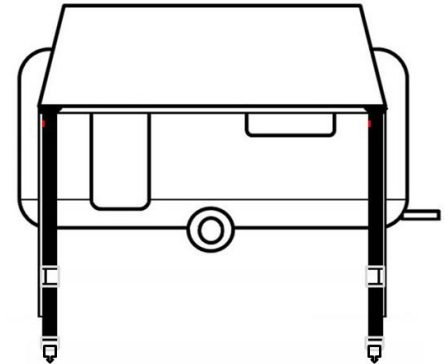

Direkt an dem bis zu 120 kg belastbaren Steckschloss können Sie die Längeneinstellung der Sturmsicherung vornehmen. „Herunterziehen“ am Gurtstopper verkürzt die Sturmleine. Ziehen Sie jedoch bei angewinkeltm Steckschloss am „hinteren“ Gurtband können Sie die Leine länger stellen. Ziehen Sie das Band am besten immer direkt am Steckschloss – so geht's am einfachsten. Die maximale Länge beträgt etwa 3 m.

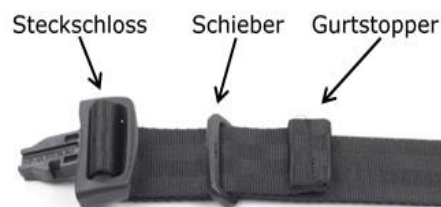

Wichtig – bitte befolgen!

Das unelastische Gurtband ist durch einen stabilen Viereckring mit einem speziellen elastischen Gurtelement verbunden. Dieser elastische Gurt dehnt sich um maximal 10 cm und ersetzt die sonst übliche Feder. Dieser elastische Gurt **reagiert schon bei kleinsten Windböen** und nimmt sofort die Windkräfte aus Ihrem System.

Damit dieses perfekt funktioniert bringen Sie es bitte auf mittlere Vorspannung – also nicht ganz bis zum absoluten Maximum spannen. Auf keinen Fall zu kräftig - aber 3-5 cm darf es schon sein.

Zur Sicherheit möchten wir Sie bitten, Ihre Bodenheringe regelmäßig auf festen Sitz im Boden zu kontrollieren. Wir empfehlen für unsere Sturmsicherungen folgende Peggy-Adapter:

- Peggy Peg – Long Orange (L) – Artikel PP12
- Peggy Peg – Long Aluminium (LA) – Artikel PP13
- Peggy Peg – Anker Platte 1.0 – Artikel PP11

Möchten Sie schräg nach außen abspannen...

wird der Adapter zwangsläufig aus der Kederschiene rutschen. Mit einem einfachen Trick können Sie das verhindern. Ziehen Sie unseren Adapter einfach ein und sichern dann das Herausrutschen mit einem Fischer **UX** 5x30 R Dübel und passender 4,5-5,0x25 mm oder 4,5-5,0x30 mm Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) ab – siehe Fotos!



1. Dübel in Kederschiene schieben



2. Dübel ganz einschieben und verschrauben